

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。



- 本製品は単独では使用できません。別途必要な部材などをお買い求めください。
- 本製品は車内専用です。車外には取り付けしないでください。
- 直射日光に当たる箇所や、高温・多湿になる場所を選んで取り付けしてください。変色や劣化の原因になります。
- 本製品を保管する際は高温・多湿の場所を避けて保管してください。

使用上の注意

- 本製品はDC12V車専用です。DC12V車以外には使用しないでください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。
- 本製品は防水タイプではありません。水のかかる箇所への取り付けはおこなわないでください。
- 固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き、しっかりと取り付けしてください。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーが消失される場合があります。
- 取り付け後、接続のゆるみ・脱落などが無いか定期的に確認をおこなってください。
- 運転の妨げにならない箇所に取り付けしてください。
- 安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。

- ※ 保安基準に違反するような取り付けはしないでください。
- ※ 本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 取り付け不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。


使用工具

- 検電テスター ● プライヤー ● ニッパー ● スパナ

※ 車種・取り付け箇所により下記の工具が必要な場合があります。

- はさみ ● 内張りをはがし など

おすすめ配線図

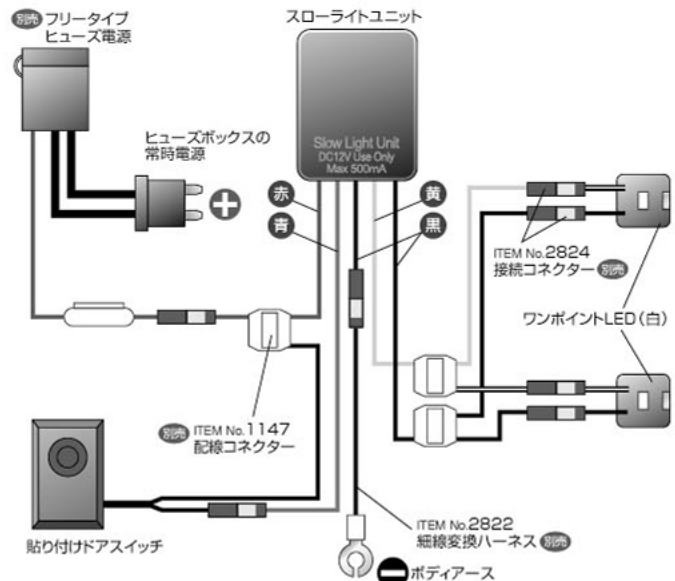

※ 配線コードは必要に応じて延長してください。

別途必要な部材



ITEM No. 2835・2836・2837
フリータイプヒューズ電源

※ 車種によりヒューズ形状が異なります。



ITEM No. 2824
接続コネクタ




ITEM No. 1147
配線コネクタ



ITEM No. 2822
細線変換ハーネス




ITEM No. 2802
ダブルコード

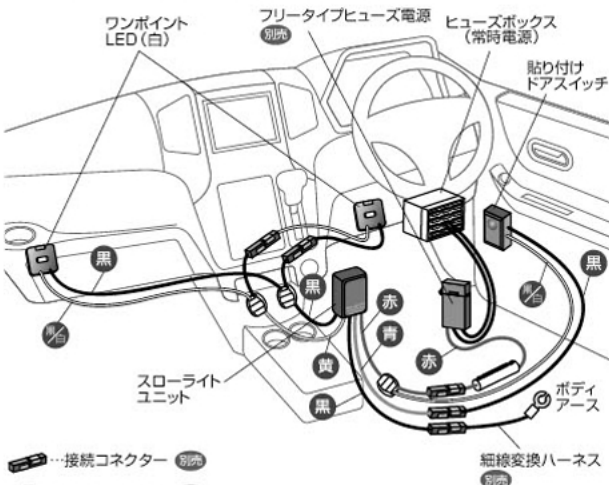

※配線コードは必要に応じて延長してください。

1 ヒューズボックスからの電源取り出し

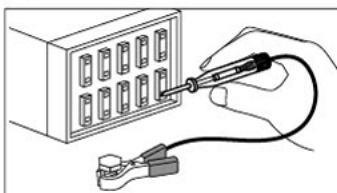


検電テスターで常時電源を探します。

POINT 常時電源


エンジンOFFの状態検電テスターが点灯する箇所です。

※各ヒューズのアンペア数・使用箇所については車両の取扱説明書をご確認ください。


5~20Aのヒューズを使用します。

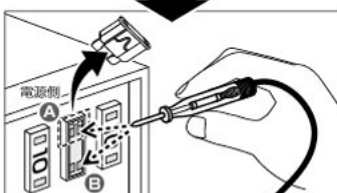

ヒューズボックスの電源側を調べます。左図のように車両の純正ヒューズを抜き、金属部のAとBに検電テスターをあてて、LEDの点灯する側が電源側です。

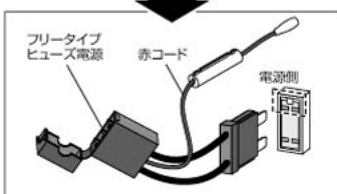

フリータイプヒューズ電源 (別売) の赤コードの出ている側がヒューズボックスの電源側になるように差し込みます。

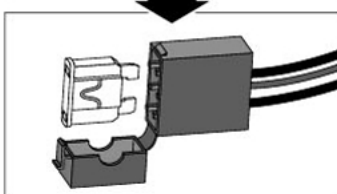

抜いた純正ヒューズはフリータイプヒューズ電源 (別売) のキャップを開けて中に差し込みます。

配線の作業中は純正ヒューズを抜いてください。




フリータイプヒューズ電源 (別売) のゴボシ端子をカットします。



カットしたフリータイプヒューズ電源 (別売) のコードに接続コネクタ (別売) を取り付けてください。

2 各パーツの設置と固定

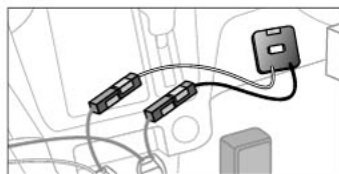

■ワンポイントLEDを固定する

①固定する前に接続コネクタ (別売) を取り付けてください。




②両面テープのリケイ紙をはがして2つのワンポイントLEDを固定します。




■貼り付けドアスイッチを固定する

①固定する前に貼り付けドアスイッチのコネクタをカットします。

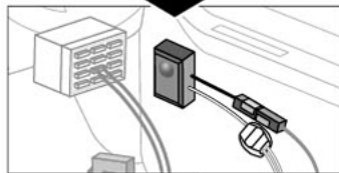


②接続コネクタ (別売) と配線コネクタ (別売) を取り付けてください。

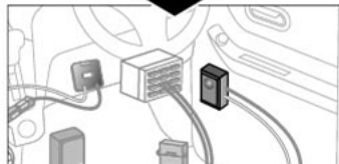


③本体を固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き、リケイ紙をはがしてからしっかりと固定してください。

取り付け箇所・設置方法については右上図を参考にしてください。

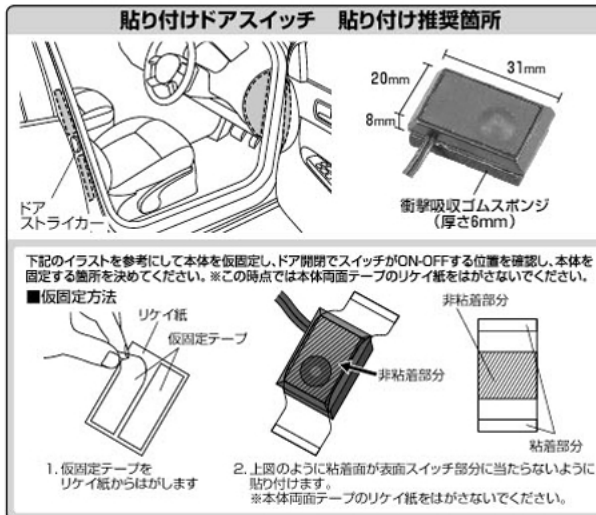

3 配線の接続

※各配線はイラストを参考にし、接続してください。

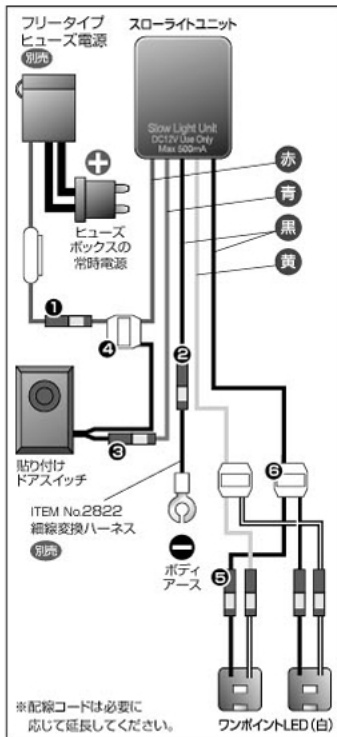

①スローライトユニットの赤線に接続コネクタ (別売) を取り付け、フリータイプヒューズ電源 (別売) と接続します。

②細線変換ハーネス (別売) とスローライトユニットの黒線に接続コネクタ (別売) を取り付け、クワ型端子を車体金属部のボルトに共締めします。

③スローライトユニットの青線に接続コネクタ (別売) を取り付け、貼り付けドアスイッチの片側と接続します。

④スローライトユニットの赤線に配線コネクタ (別売) を取り付け、貼り付けドアスイッチのもう一方のコードを分岐します。

⑤スローライトユニットの黄線とワンポイントLEDの黒/白線に接続コネクタ (別売) を取り付け、接続します。同様にスローライトユニットの黒線とワンポイントLEDの黒線を接続します。

⑥もうひとつのワンポイントLEDのそれぞれの配線を配線コネクタ (別売) を使用して分岐します。

接続した配線コードを配線止め金具や配線バンドなどを使用し、しっかりと固定してください。